



# SEABORG G400J/JL

6Y7122010


## ●ジギングモード

## ポケットマニュアル



●電動リールにルアーアクション動作(さそい)をさせる便利な機能です。●設定後、PICK UPスイッチを押せばジギングモードがスタートします。●アングラーのニーズに合わせて細かく設定を変更することが可能です。

## ●ジギングモード設定方法

- MEMO スwitch と PICKUP スwitch を同時に2秒間押ししてメニュー画面にしてください。  
※図は400J (400JLはPICK UPとMEMOが逆になります。)


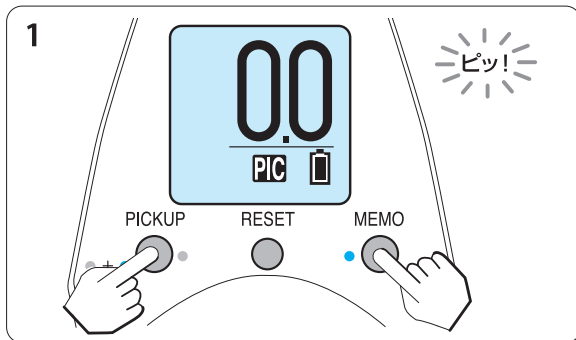


- ジョグパワーレバーで「ジギングモード」を選択し  
400Jは OK (MEMO スwitch)  
400JLは OK (PICKUP スwitch) を押します。

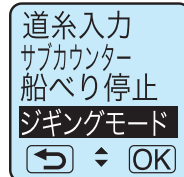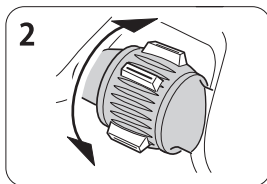

(メニュー画面)



- パワーレバーで「ワンピッチジャーク」、「ワンピッチポーズ」、「コンビジャーク」、「OFF」の選択項目のうち、設定したい項目を選択し  
400Jは OK (MEMO スwitch)  
400JLは OK (PICKUP スwitch) を押します。  
※初期は"OFF"設定となっています。

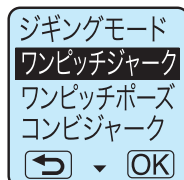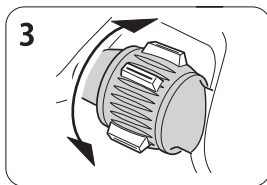

(メニュー画面)

- 「スタンダード」、「カスタム」の選択項目のうち、設定したい項目を選択し  
400Jは OK (MEMO スwitch)  
400JLは OK (PICKUP スwitch) を押します。


※スタンダード:各ジギングモードにおける基本動作です。  
※カスタム:各種ジャークパターンを好みにあわせて設定が可能です。(後述参照)

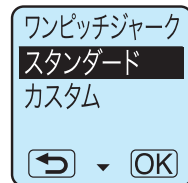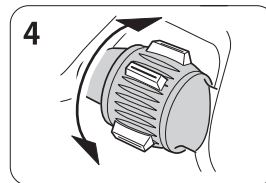

(メニュー画面)

## ●ジギングモード設定後の実釣操作方法

- カウンター上に **JIG** が表示されているかご確認ください。
- クラッチをOFFにして、ジグを落下させます。
- 9.1m以上ラインが出たら、PICKUP スwitchを押してください。あるいは、着底後、PICKUP スwitchを押してください。
- カウンター上の **JIG** 表示が点滅します。
- クラッチをONにすると、ジギングモードがスタートします。
- ジャーク範囲まで巻き取ると、ジギングモードは停止しますので、クラッチをOFFにして再度ジグを落下させてください。
- ジギングモードを繰り返すには再度 PICKUP スwitchを押してください。

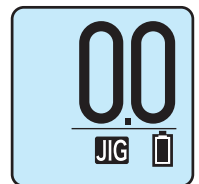



## ●ジギングモードに関する注意点

- ジギングモードは船べり停止位置まで機能します。
- ジャーク範囲の途中でクラッチをOFFにすると、巻き取りは停止されますが、【JIG】表示は点滅し続け、再度クラッチをONにするとジギングモードが再開します。但し、カウンター値9.0mより巻き取りを行うと、クラッチをOFFにしても【JIG】表示は点滅せず、このモードは一旦停止します。
- カウンター値9.0m以下から、船べり停止までは【20】以下の速度になります。
- ジギングモードとチョイ巻/止設定は、同時に設定ができません。最後に設定したほうが優先になります。【JIG(ジギングモード) / PIC(チョイ巻) / 無し(チョイ止)】のいずれかカウンターに表示されます。


●各ジャークモード カスタム設定方法

■ワンピッチジャーク

ジャーク長さ、ジャーク速さ、ジャーク間隔(巻取停止時間)、ジャーク範囲の設定を行うことができます。  
 ※下記イメージ図はスタンダード設定(初期設定)です。

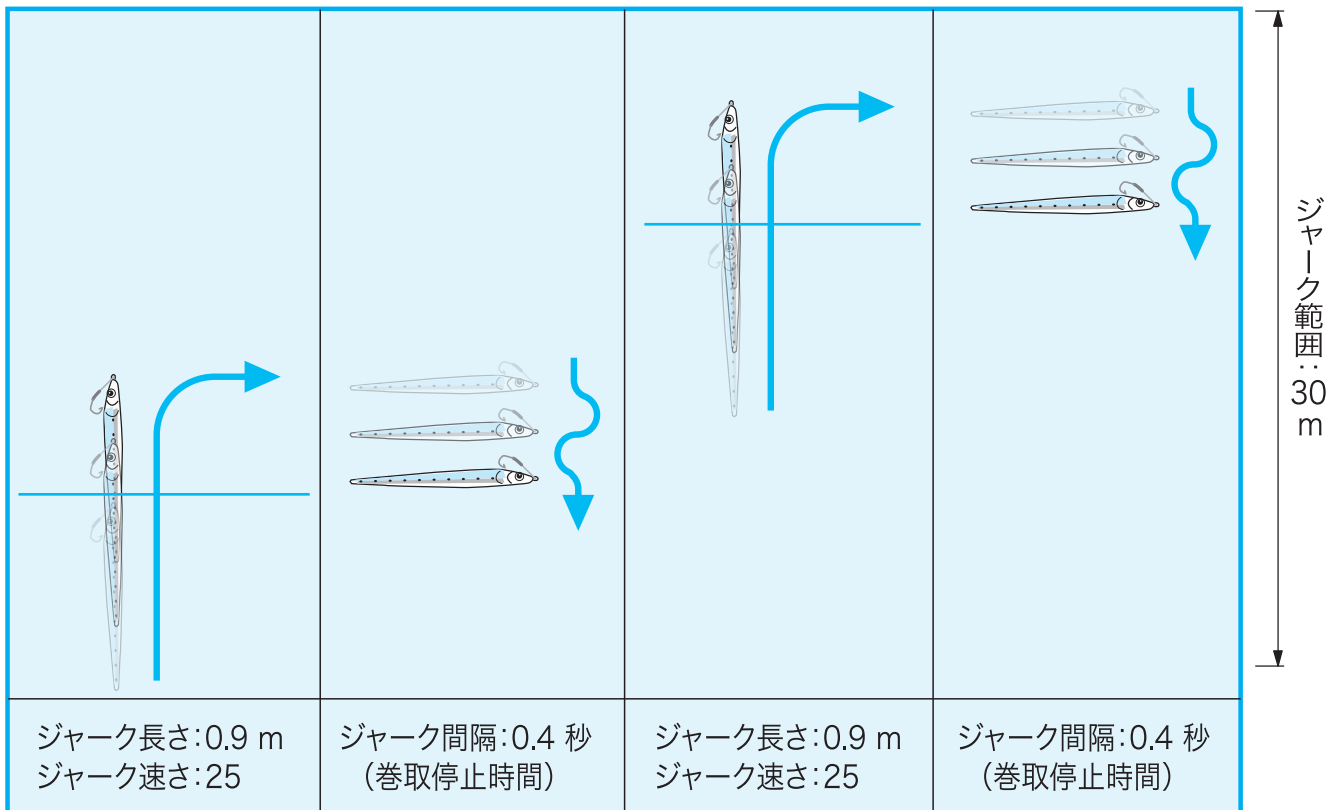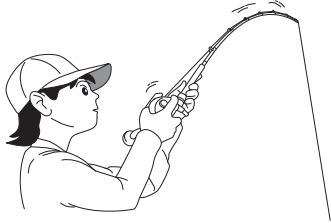

設定画面は下記の通りとなります。

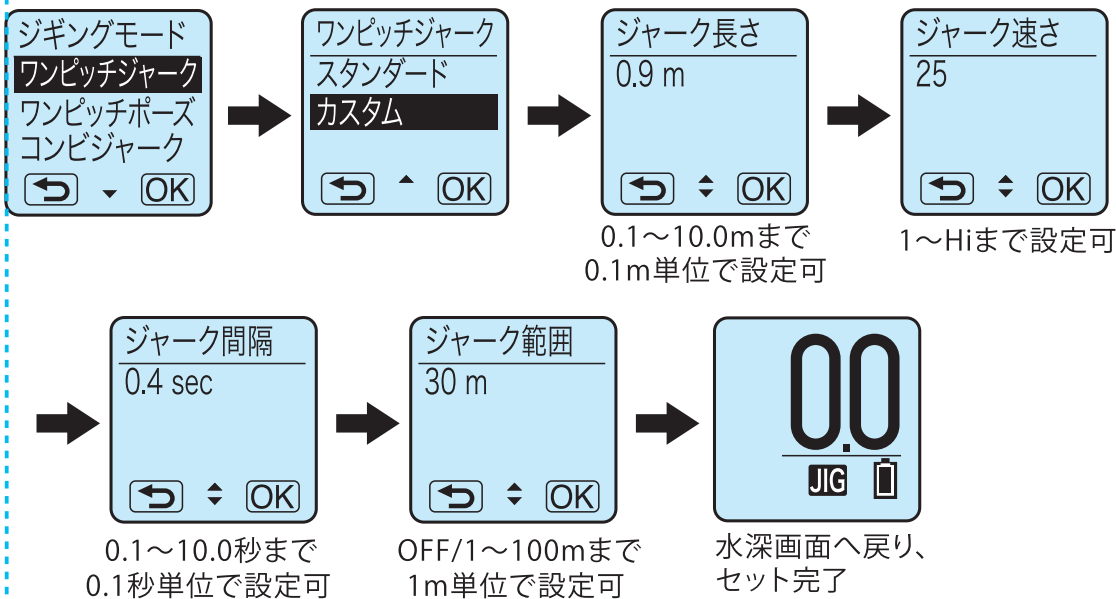


## ■ワンピッチポーズ


ジャークパターン(段数設定)、ジャーク長さ、ジャーク速さ、ジャーク間隔(巻取停止時間)、ジャーク範囲の設定を行うことができます。

※下記イメージ図はスタンダード設定(初期設定)です。

※従来のシャクリ設定はこのモードと同じです。

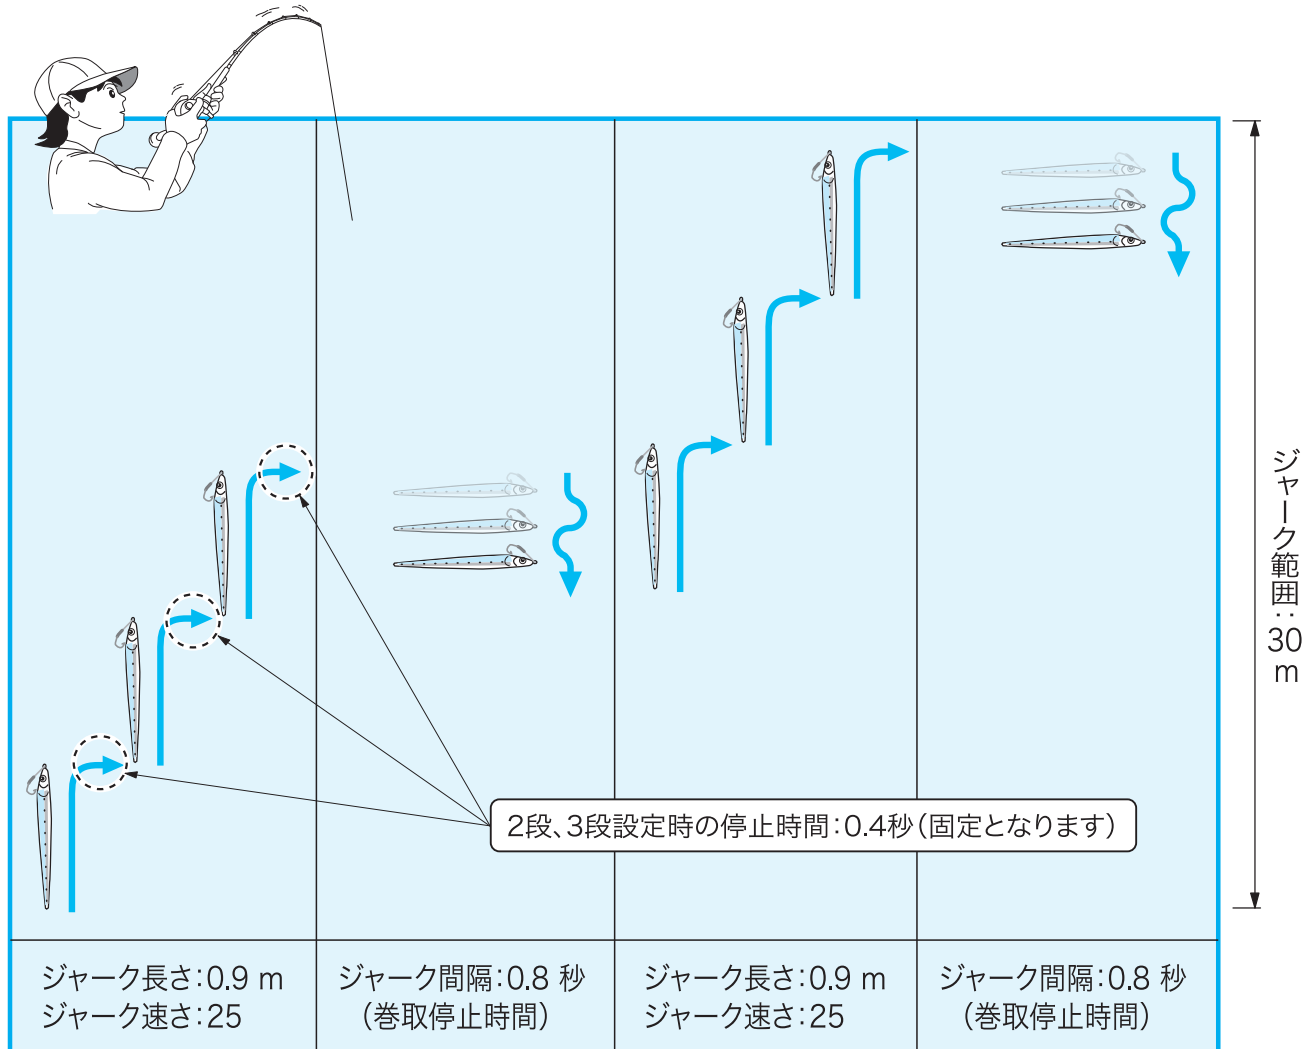


設定画面は下記の通りとなります。

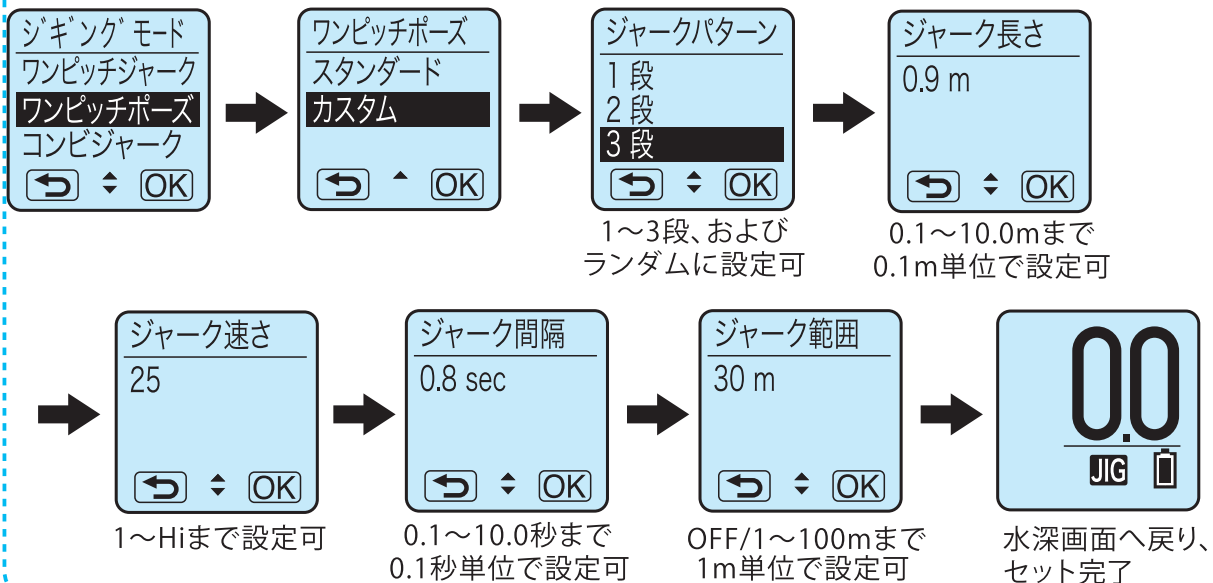

# ■コンビジャーク

ただ巻き長さ、ただ巻き速さ、ジャーク長さ、ジャーク速さ、ジャーク間隔（巻取停止時間）、ジャーク回数、ジャーク範囲の設定を行うことができます。  
 ※下記イメージ図はスタンダード設定（初期設定）です。

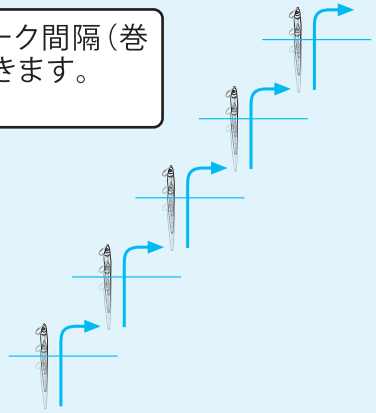

ジャーク範囲：50 m

ジャーク間隔：0.4秒

ただ巻き長さ： 10 m ただ巻き速さ： HI	ジャーク長さ：0.9 m ジャーク速さ：25 ジャーク間隔：0.4 秒 ジャーク回数：5 回	ただ巻き長さ： 10 m ただ巻き速さ： HI	ジャーク長さ：0.9 m ジャーク速さ：25 ジャーク間隔：0.4 秒 ジャーク回数：5 回
----------------------------------	---	----------------------------------	---

設定画面は下記の通りとなります。

